
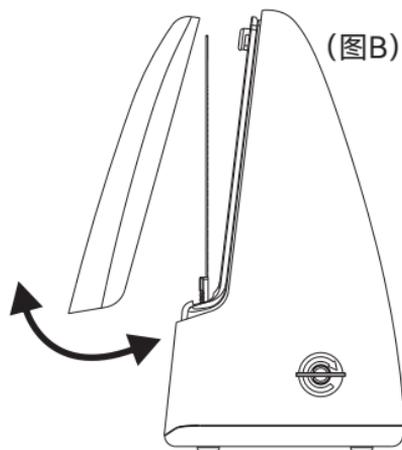
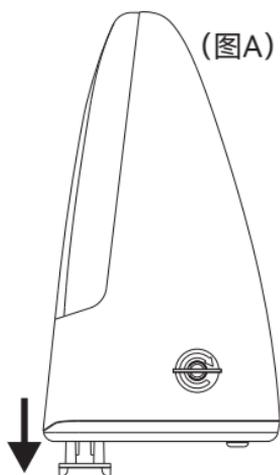


TERENCE T1节拍器使用说明书

使用节拍器之前，请仔细阅读本手册的使用说明，以便更好地使用和保养。请将本手册妥善保管以备参考。

节拍器部件

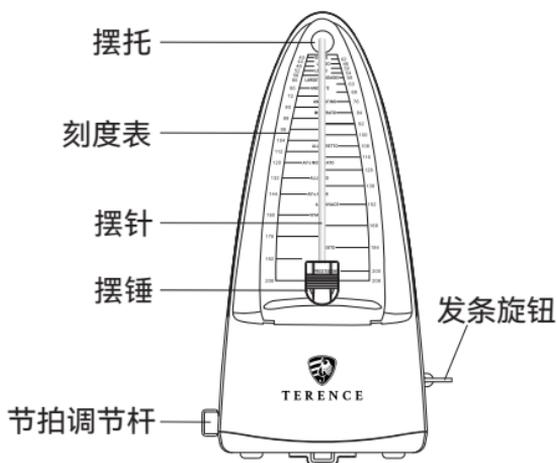

使用方法

- 1、将节拍器从箱中取出后，按照图A所示，从节拍器底端取下制动器（制动器有在运输程中防止受到震动的作用）。然后将外壳底部握住并向外拉取下来（参考图B）。
- 2、顺时针转动发条旋钮，使发条上满，并将节拍器置于平坦的表面上。
- 3、设定速度：
 - A、将摆针推向右侧，使其从摆托上松开。
 - B、可上下移动摆锤，将其顶端对准刻度表上要设定的速度数值。
 - * 若让速度设定在乐谱上表示的“M.M.♩=60”，则将摆锤顶端对准“60”即可。
- 4、设定拍子：将节拍调节杆左右移动，可设定“2”、“3”、“4”或“6”。则节拍器分别为二拍子、三拍子、四拍子、六拍子。这时在每个第一拍都会有响铃声以示重拍，如果设定为“0”则没有铃声。
- 5、确认节拍器是否放的稳当，然后轻轻地推动摆杆，使其开始摆动。

注意事项

- 1、勿在不洁、潮湿以及太阳光直接照射处放置或使用节拍器。
- 2、切勿将摆锤从摆上取下，以避免幼儿将其吞服。
- 3、不使用节拍器时，务必将摆针固定在摆托上，否则摆针会对人体造成伤害。
- 4、勿将节拍器不稳当地放置在高架子上或类似的高处，若节拍器从高处落下，会被摔碎，其碎片会引起伤害。
- 5、使用结束后，务必将摆针放回摆托，并盖上外壳，盖上外壳时先将外壳的下部固定在节拍器机体上，推外壳的上部，使其完全吻合，取下外壳时拿住外壳往外拉即可。（参考图B）
- 6、清洗节拍器时，可用沾上中性清洁液的软布擦试。勿使用稀释油漆或苯等挥发性溶剂。