


TERENCE DM1 电子节拍器 使用说明书

使用节拍器之前，请详细阅读本手册的使用说明，以便更好地使用和保护，请将本手册妥善保管以备参考。


外观介绍

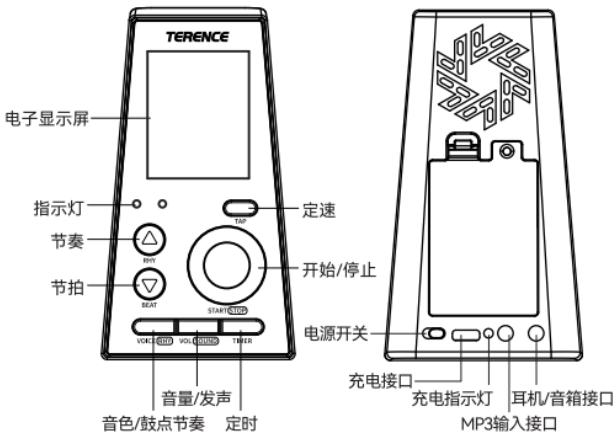

注：充电指示灯为红色，充满电后为绿色。

使用方法

1. 节拍器模式：

- (1) 短按“START/STOP”，开启节拍播放，再次短按“START/STOP”停止播放。
- (2) 扭动“START/STOP”，改变节拍器速度。
- (3) 连续按两下“TAP”，设定一个 TEMPO。
- (4) 短按“RHY”，切换节奏类型，共有 9 种类型可供选择。
节奏类型：
- (5) 短按“BEAT”，切换拍数，拍数 0~9 可供选择。
- (6) 短按“VOICE/RHY”，切换音色，共 8 种音色可供选择。

音色类型			
0	Mechanical metronome 机械节拍器	4	Cowbell 牛铃
1	PULSE(electronic) 电子脉冲	5	Rimshot 鼓边
2	Chinese voice (female) 女性语音（中文）	6	Guitar 吉他音
3	English voice (female) 女性语音（英语）	7	Drum 鼓声

2. 音量调节模式：

- (1) 短按“VOL/SOUND”，进入音量调节模式。
- (2) 扭动“START/STOP”，调整音量大小。
- (3) 短按“START/STOP”或“VOL/SOUND”，退出音量调节模式。

3. 倒计时设定模式：

- (1) 短按“TIMER”，进入倒计时设定模式。
- (2) 扭动“START/STOP”，可设定分钟数，分钟数 0~59。
- (3) 短按“TIMER”，可切换到设定小时数，再次短按“TIMER”可回到设定分钟数。
- (4) 当切换到设定小时数，扭动“START/STOP”可设定小时数，小时数 0~23。
- (5) 短按“START/STOP”，退出倒计时设定模式。

4.标准音节模式:

- (1).长按“VOL/SOUND”，进入标准音模式。
- (2).短按“RHY”，切换到上一个标准音发声。
- (3).短按“BEAT”，切换到下一个标准音发声。
- (4).扭动“START/STOP”,改变标准音频率。
- (5).短按“VOL/SOUND”或“START/STOP”,退出标准音模式。

5.鼓点节奏模式:

- (1).长按“VOICE/RHY”，进入鼓点节奏模式。
- (2).短按“RHY”，切换到上一个鼓点节奏。
- (3).短按“BEAT”，切换到下一个鼓点节奏。
- (4).扭动“START/STOP”,改变鼓点节奏速度。
- (5).短按“START/STOP”,退出鼓点节奏模式。

6.长按“TIMER”，关闭LCD背光，按任意键，打开LCD背光。

7.长按“BEAT”关闭蓝牙，再次长按“BEAT”键开启蓝牙。

(非蓝牙版本不支持此功能)

8.长按“START/STOP”,恢复默认设定。

9.五分钟进入低功耗模式，扭动“START/STOP”可进入正常模式。

注意事项

- 1.避免在高温、潮湿、太阳直射、强光、极寒、接近磁场等恶劣环境中使用。
- 2.节拍器外壳为ABS材料制品，不可受重压。
- 3.节拍器内含电路，不可私自拆卸。
- 4.电池款长时间不使用需将干电池取出，避免电池破裂造成内部腐蚀。
- 5.充电款应避免长时间充影响锂电池使用寿命。



速度术语记号:

LARGO	30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 LARGHETTO ADAGIO ANDANTE MODERATO ALLEGRO PRESTO PRESTISSIMO	63 66 69 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240 252
-------	--	---